Made for iPod

amazilla®

free as a bird

User Manual

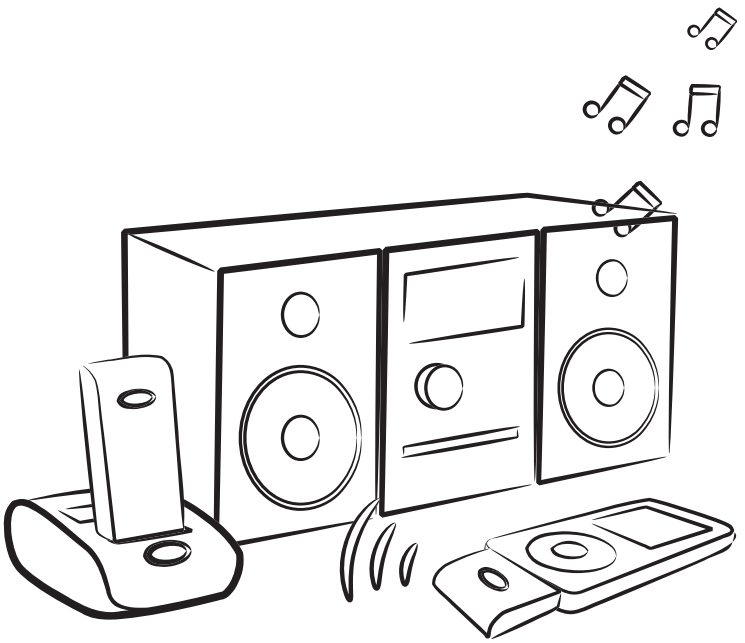

iWING SR-HD

System No. IAR-601

What is inside?

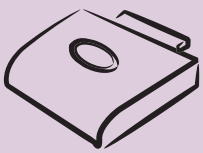

Sender 2,4 GHz

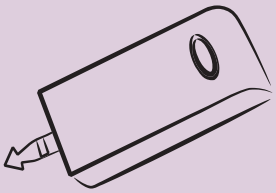

Receiver 2,4 GHz

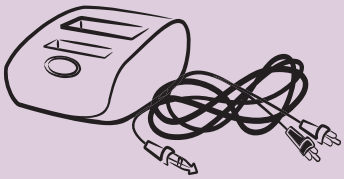

Hifi dock
& RCA cable

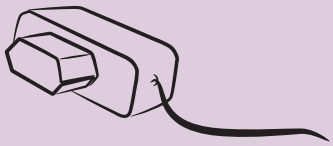

Adapter 110-240V /
DC 5V

AUX
extention
cable

Quickstart

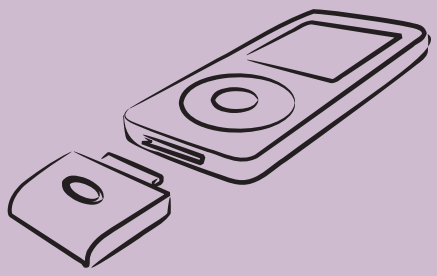

connect

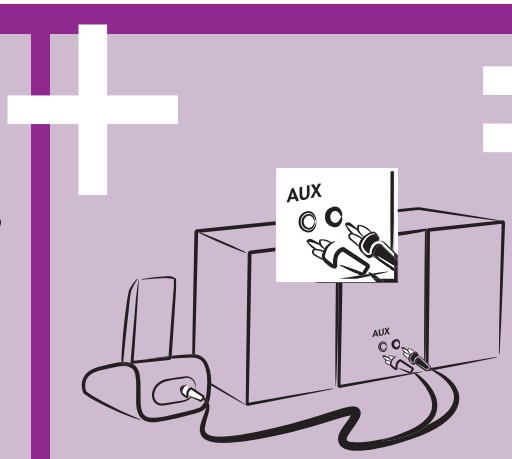

plug

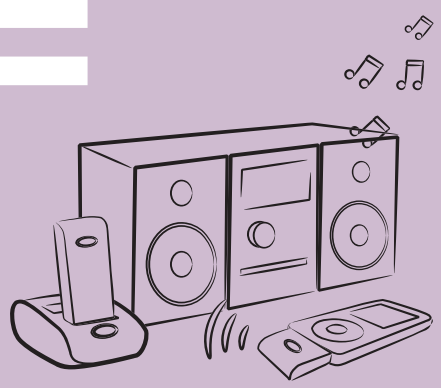

play

Legal disclaimer:
"made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

amazilla

Connection to Hifi system

Before you start, make sure your receiver is fully charged.

Step 1

- Turn on your iPod.
- Plug the sender into the iPod.
- The purple LED will flash – the sender is trying to connect with the receiver.

Step 2

- Connect the RCA cable to the Hifi dock and to the AUX socket of the Hifi system.
- Power the Hifi dock with the adapter.
- Turn on your Hifi system.
- Plug the receiver firmly into the Hifi dock.

Step 3

- Press the On/Off button briefly (less than 1 second).
- If the purple light flashes, the receiver searches for a connection with the sender.
- If the purple light does not flash you have to reload the battery.

Step 4

- It will take some seconds before the sender and the receiver are paired.
- Once connected the purple light will stop flashing and will shine constantly.

Now you can play your music wirelessly via your Hifi system and have full control through your iPod!

Connection to speaker dock

Before you start, make sure your receiver is fully charged.

Step 1

- Turn on you iPod.
- Plug the sender into the iPod.
- The purple LED will flash – the sender is trying to connect with the receiver.

Step 2

- Turn on your speaker dock.
- Plug the receiver into the AUX socket of the speaker dock.
- If the AUX socket is difficult to access, use the AUX extension cable.

Step 3

- Press the On/Off button briefly (less than 1 second).
- If the purple light flashes, the receiver searches for a connection with the sender.
- If the purple light does not flash you have to reload the battery.

Step 4

- It will take some seconds before the sender and the receiver are paired.
- Once connected the purple light will stop flashing and will shine constantly.

Now you can play your music wirelessly via your speaker dock and have full control through your iPod!

Range & performance

Amazilla® is using 2.4 GHz technology for sending & receiving audio. The standard range is 12 meters (36 ft), but is depending on environmental conditions such as wifi networks, wireless telephones, and other (wireless) interferences.

LED light definitions

Sender

Flashing mode	Betekenis
LED off	- Sender is not plugged into iPod, or - iPod is not compatible
LED flashing	Sender is in pairing mode
LED on	Sender is paired

Receiver

Flashing mode	Definition
Purple LED off	Receiver is in off status
Purple LED flashing	Receiver is in pairing mode
Purple LED on	Receiver is paired
Battery indicator (red LED) on top off	- Battery is fully charged, or - if the pairing LED does not flash, battery is empty
Battery indicator (red LED) on top flashing	Battery low. You need to recharge the receiver with the adapter or Hifi dock
Battery indicator (red LED) on top on	Battery is charging

Charging

Charging the Amazilla receiver

The receiver contains a rechargeable battery, which can be charged by the adaptor and/or through the Amazilla Hifi dock.
When the receiver is plugged into the Hifi dock, and if the Hifi dock connected with the adaptor, the battery will always be charging.
You can also power the receiver with the adaptor, even while the receiver is plugged into the speaker dock. When the battery of the receiver is fully charged, the lifetime of the battery is +/- 6 hours, depending the usage (loudness, distance)

Charging iPod when sender is connected

When the sender is connected, it will use the power of the iPod. Though the power consumption is very low, you may find the need of recharge your iPod simultaneously. Just plug your adaptor into the sender and you can proceed using the wireless communication.

Charging/playing the iPod via the Hifi dock

If the Hifi dock is powered through the adapter, you can plug in your iPod with the use of the bracket suitable for your model, and consequently charge it.
You can also plug your iPod into the Hifi dock and play the music via the Hifi system.

Tip

Once your Hifi dock is installed you may leave it permanently connected to you Hifi system. Do not disconnect. This way you are always ready to plug in the iPod or receiver without any hassle.

iPod compatibility

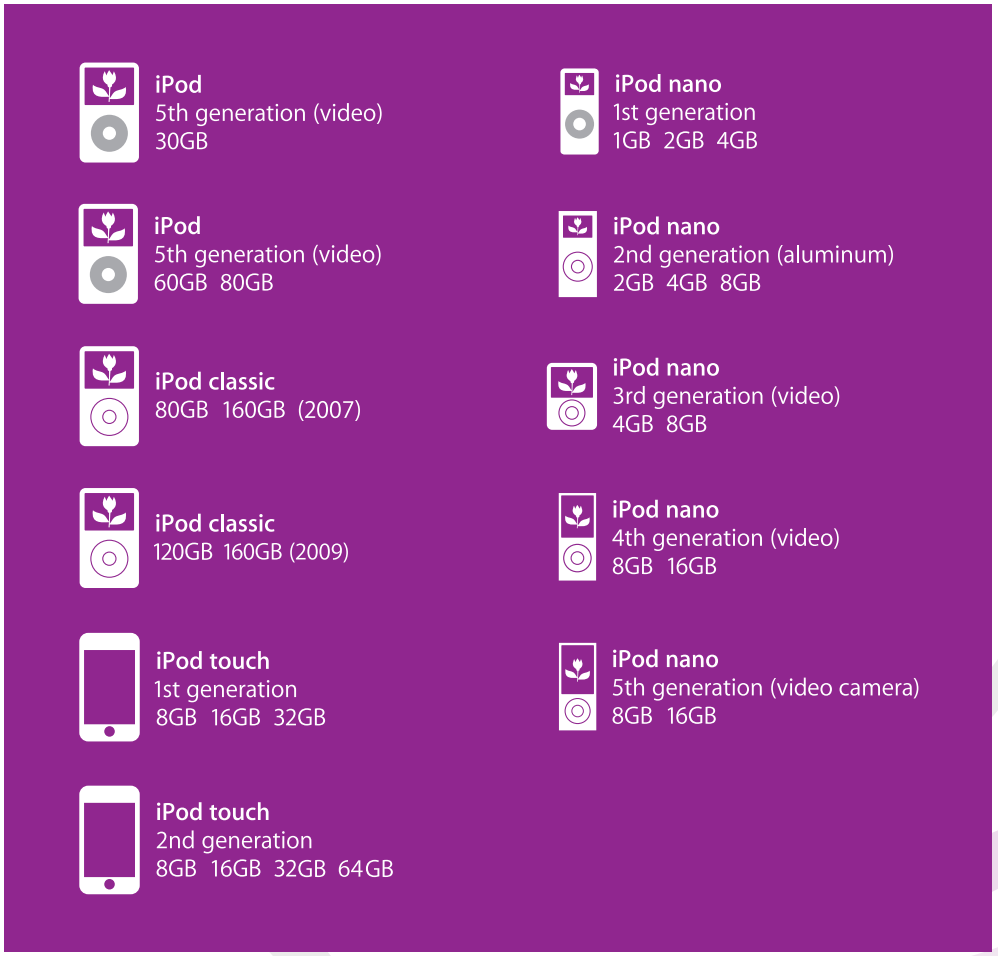

Sender is connected to an iPod and the receiver is connected to my speaker dock / Hifi system, but does not produce sound.

Power
- check if the battery of the receiver is charged (if not, charge the receiver first
- check if the battery of the iPod is not empty
- verify if the speaker dock / Hifi system is powered

Volume
- verify if the volume of the speaker dock / Hifi system is turned up
- verify if the volume of the iPod is turned up

Functionality
- verify if you are playing a song

If the above does not give you answers;
- **unplug** the sender and the receiver
- **power off** (put the power off of both the iPod and the speaker dock)
- **power on** (re-activate the iPod and speaker dock)
- **plug on** (connect the sender and receiver as described)

Guarantee & Service
This product has been extensively tested, however, in case you experience any problem, please refer to our website for further information: www.amazilla.com/FAQ

For more service, you can visit our website and learn more about frequent asked questions and/or other amazing products of Amazilla ; www.amazilla.com/FAQ

AC switching power adaptor

AC INPUT : 100-240V ~ 50/60Hz

DC OUTPUT :5V ⎓ 1000mA

Warnings and guidelines for safe use :

- This product consists of a sender, a receiver, a power adaptor, and for certain models a Hifi dock.
- Use this product only with the power adapter supplied in the product package. Using another power supply may damage the units.
- The product and the AC/DC adaptor shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of apparatus shall be disconnected from the mains.
- The AC/DC adaptor of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- The receiver contains a rechargeable battery. Do not expose the receiver to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Do not try to open (any part of) the product. Do not try to replace the rechargeable battery of the receiver.
- The product operates in an environment with a temperature between -5 C - + 40 C (23F - 104F).
- While operating, the product will generate heat. Make sure there is sufficient room for ventilation (min. 5 cm) around the product

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body

Changes or modification to this unit not expressly approved by Amazilla,
responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Mode d'emploi

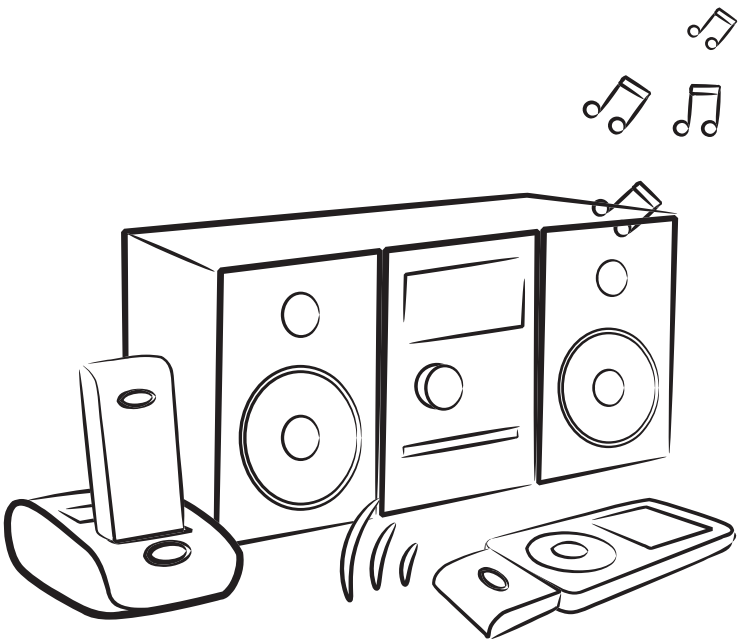

iWING SR-HD

Référence IAR-601

Contenu de l'emballage

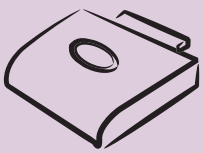

Émetteur 2,4 GHz

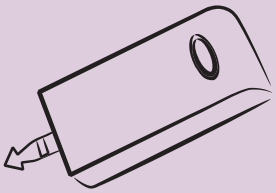

Récepteur 2,4 GHz

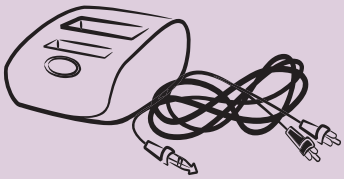

Station d'accueil Hifi et câble RCA

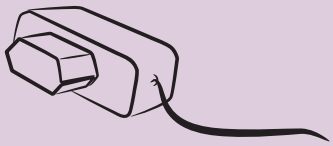

Adaptateur secteur 110 - 240 Vca / 5 Vcc

Câble d'extension AUX

Démarrage rapide

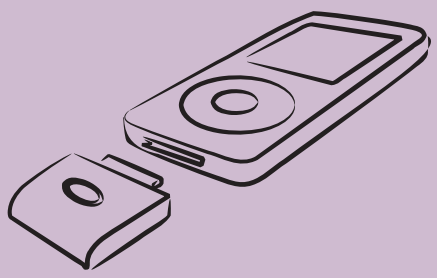

Insérer

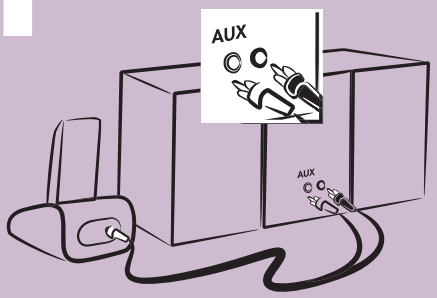

Brancher

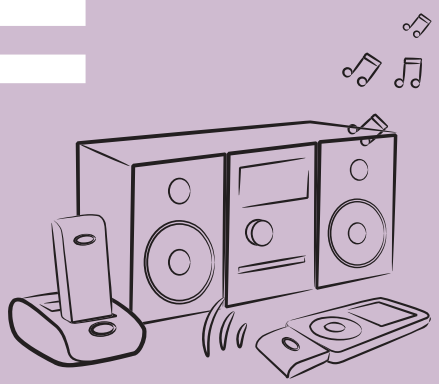

Écouter

Clause de non-garantie

Le terme "made for iPod" signifie que cet accessoire électronique a été conçu pour s'adapter spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié conforme aux normes Apple, par le développeur.

Apple ne peut pas être tenu responsable du fonctionnement de cet accessoire, ni de sa conformité aux normes de sécurité et à la législation en vigueur.

amazilla

Raccordement à la chaîne Hifi

Avant de commencer, vérifiez que le récepteur est complètement chargé.

Étape 1

- Mettez en marche votre iPod.
- Insérez l'émetteur dans le connecteur de l'iPod.
- La LED violette commence à clignoter, indiquant que l'émetteur tente de se connecter au récepteur.

Étape 2

- Branchez le câble RCA entre la station d'accueil Hifi et la prise AUX de votre chaîne Hifi.
- Mettez la station d'accueil Hifi sous tension à l'aide de l'adaptateur secteur.
- Mettez en marche votre chaîne Hifi.
- Insérez le récepteur fermement dans la station d'accueil Hifi.

Étape 3

- Appuyez rapidement sur le bouton On/Off (moins d'une seconde).
- Si la LED violette clignote, cela indique que le récepteur recherche une connexion avec l'émetteur.
- Si la LED violette ne clignote pas, vous devez recharger la batterie.

Étape 4

- La connexion entre l'émetteur et le récepteur prend quelques secondes.
- La LED violette arrête de clignoter et reste allumée en permanence.

Vous pouvez désormais écouter la musique, sans fil, sur votre chaîne Hifi, tout en profitant de toutes les fonctions de votre iPod.

Raccordement à la station d'accueil haut-parleur

Avant de commencer, vérifiez que le récepteur est complètement chargé.

Étape 1

- Mettez en marche votre iPod.
- Insérez l'émetteur dans le connecteur de l'iPod.
- La LED violette commence à clignoter, indiquant que l'émetteur tente de se connecter au récepteur.

Étape 2

- Mettez en marche votre station d'accueil haut-parleur.
- Branchez le récepteur dans la prise AUX de la station d'accueil.
- Si l'accès à la prise AUX est difficile, utilisez le câble d'extension AUX fourni.

Étape 3

- Appuyez rapidement sur le bouton On/Off (moins d'une seconde).
- Si la LED violette clignote, cela indique que le récepteur recherche une connexion avec l'émetteur.
- Si la LED violette ne clignote pas, vous devez recharger la batterie.

Étape 4

- La connexion entre l'émetteur et le récepteur prend quelques secondes.
- La LED violette arrête de clignoter et reste allumée en permanence.

Vous pouvez désormais écouter la musique, sans fil, sur la station d'accueil haut-parleur, tout en profitant de toutes les fonctions de votre iPod.

Portée et performances

Amazilla utilise une fréquence porteuse de 2,4 GHz pour l'envoi et la réception du signal audio. La portée standard est de 12 mètres, mais elle peut varier en fonction de conditions propres à l'environnement, telles que la présence de réseaux wifi, de téléphones sans fil et autres appareils (sans fil) pouvant interférer.

Signification des LED

Émetteur

État de la LED	Définition
État de la LED	- L'émetteur n'est pas inséré dans l'iPod, OU - L'iPod n'est pas compatible.
Clignotante	L'émetteur est en mode de recherche du récepteur.
Allumée	L'émetteur est accouplé avec le récepteur.

Récepteur

État de la LED	Définition
LED violette éteinte	Le récepteur est arrêté.
LED violette clignotante	Le récepteur est en mode de recherche de l'émetteur.
LED violette allumée	Le récepteur est accouplé avec l'émetteur.
LED rouge (batterie) sur le dessus : éteinte	- La batterie est complètement chargée, OU - Si la LED violette ne clignote pas : la batterie est déchargée.
LED rouge (batterie) sur le dessus : clignotante	La batterie est faible. Vous devez recharger le récepteur à l'aide de l'adaptateur secteur ou de la station d'accueil Hifi.
LED rouge (batterie) sur le dessus : allumée	La batterie est en cours de charge.

Charge

Charge du récepteur Amazilla

Le récepteur contient une batterie rechargeable au moyen de l'adaptateur secteur et/ou de la station d'accueil Hifi Amazilla. Vous pouvez mettre en marche le récepteur avec l'adaptateur secteur, même lorsqu'il est branché sur la station d'accueil. Une fois la batterie complètement chargée, son autonomie est d'environ six heures en fonction de l'utilisation (volume, distance).

Charge de l'iPod lorsque l'émetteur est branché

Lorsque l'émetteur est branché, il utilise l'énergie de l'iPod pour fonctionner. Bien que la consommation soit très faible, vous pouvez avoir besoin de recharger votre iPod en même temps. Branchez simplement votre adaptateur secteur dans l'émetteur et vous pourrez continuer à écouter la musique sans fil.

Charge/écoute de l'iPod via la station d'accueil Hifi.

Si la station d'accueil Hifi est alimentée par l'adaptateur secteur, vous pouvez brancher votre iPod à l'aide du support d'insertion correspondant à votre modèle et par conséquent le charger. Vous pouvez également insérer votre iPod dans la station d'accueil Hifi et écouter la musique via la chaîne Hifi.

Astuces

Une fois installée, vous pouvez laisser votre station d'accueil Hifi connectée en permanence à votre chaîne Hifi. Ne la débranchez pas. De cette façon, vous serez toujours prêt à brancher votre iPod ou votre récepteur sans difficulté.

Compatibilité avec les modèles d'iPod

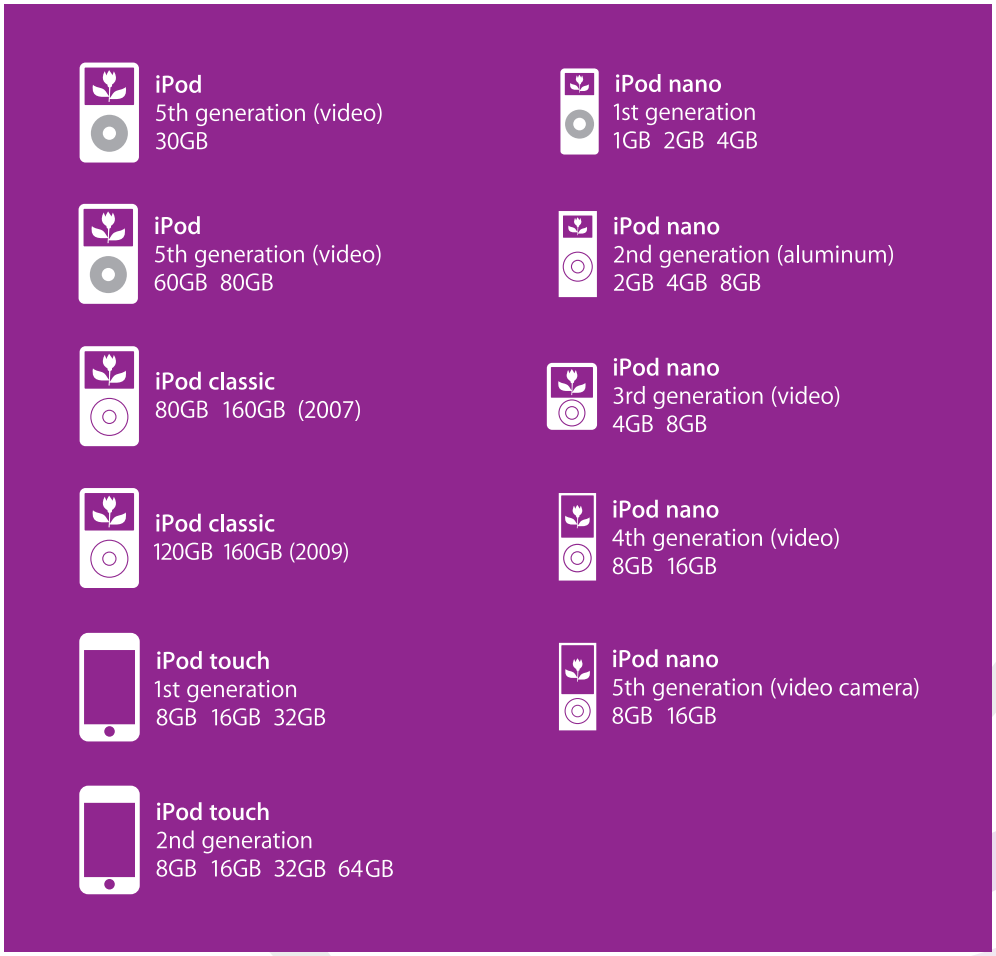

L'émetteur est inséré dans l'iPod et le récepteur est branché sur la station d'accueil haut-parleur, mais aucun son n'est produit.

Alimentation

- Vérifiez que la batterie du récepteur est chargée (dans le cas contraire, commencez par la charger).
- Vérifiez que la batterie de l'iPod est chargée.
- Vérifiez que la station d'accueil haut-parleur est sous tension.

Volume

- Vérifiez que le volume du son sur la station d'accueil haut-parleur est monté.
- Vérifiez que le volume du son sur l'iPod est monté.

Fonction

- Vérifiez que vous êtes bien en train d'écouter un titre.

Si le problème persiste après les vérifications ci-dessus :

- **Débranchez** l'émetteur et le récepteur.
- **Mettez hors tension** à la fois l'iPod et la station d'accueil haut-parleur.
- **Remettez sous tension** à la fois l'iPod et la station d'accueil haut-parleur.
- **Rebranchez** l'émetteur et le récepteur comme décrit au début du mode d'emploi.

Garantie et service après vente

Ce produit a été testé en profondeur ; cependant si vous rencontrez des problèmes, consultez le site Internet suivant pour plus d'informations :
www.amazilla.com/FAQ

En complément, vous pouvez vous rendre sur notre site web et consulter les questions fréquentes (FAQ) ou bien découvrir les produits étonnants d'Amazilla :
www.amazilla.com/FAQ

Avertissements et informations supplémentaires

Adaptateur secteur CA

ÉNTRÉE CA : 100 – 240 Vca ~ 50/60 Hz
SORTIE CC : 5 V ⎓ 1 000 mA

Avertissements et conseils pour une utilisation sans risque

- Ce produit est constitué d'un émetteur, d'un récepteur, d'un adaptateur secteur et pour certains modèles, d'une station d'accueil Hifi.
- Utilisez le produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni dans l'emballage. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risquerait d'endommager les éléments.
- Le produit et l'adaptateur secteur doivent être tenus éloignés des écoulements et des projections d'eau. Aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.
- Pour déconnecter complètement l'arrivée d'alimentation de l'adaptateur secteur, vous devez le débrancher de la prise secteur.
- L'accès à l'adaptateur secteur de l'appareil ne doit pas être bloqué ET doit demeurer facile, au cours de l'utilisation dans les conditions prévues.
- Le récepteur contient une batterie rechargeable ; ne l'exposez pas à une température excessive, telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une autre source de chaleur similaire.
- Vous devez prendre les précautions nécessaire à la protection de l'environnement, lors de la mise au rebus de la batterie.
- Ne tentez pas d'ouvrir une partie quelconque du produit. N'essayez pas de remplacer la batterie rechargeable du récepteur.
- Le produit fonctionne avec une température ambiante de -5 °C à + 40 °C.
- Pendant son fonctionnement, le produit dégage normalement de la chaleur. Veillez à ce qu'il y ait un espace suffisant autour pour son aération (5 cm au minimum).

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable.
2. Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.
Cet appareil génère, utilise et peut dégager de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio.
Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne sera pas victime du brouillage. Si cet appareil entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant le terminal hors, puis sous tension, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice différemment ou la changer de place.
- Augmenter la distance séparant le produit du récepteur.
- Connecter le produit à une prise secteur sur un circuit différent, de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Obtenir de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Le produit est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par la FCC, dans le cadre d'un environnement domestique. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale d'au moins 20 cm de votre corps.
Toute modification apportée au produit sans l'accord exprès d'Amazilla, le responsable de la conformité, peut annuler le droit octroyé à l'utilisateur de faire fonctionner le produit.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Bedienungsanleitung

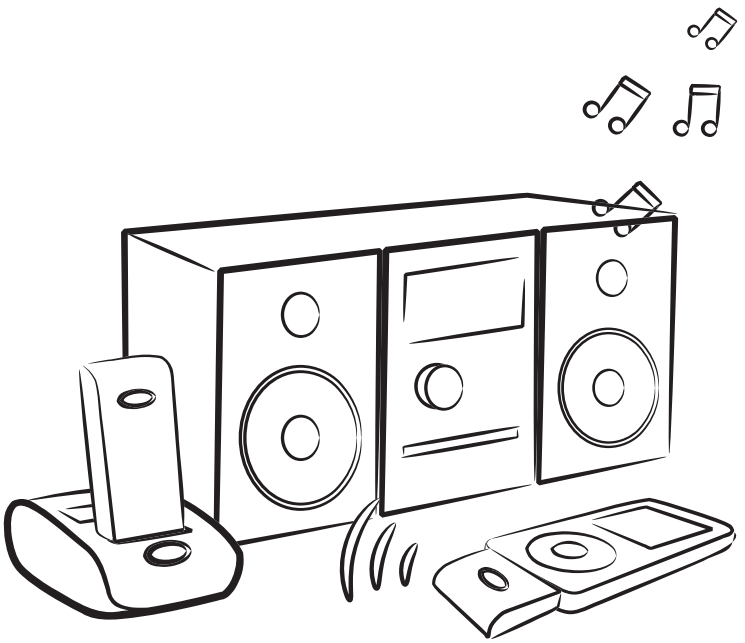

iWING SR-HD

Systemnr. IAR-601

Verpackungsinhalt

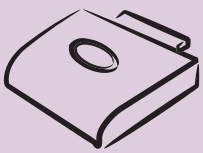

Sender 2,4 GHz

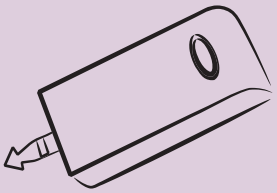

Empfänger 2,4 GHz

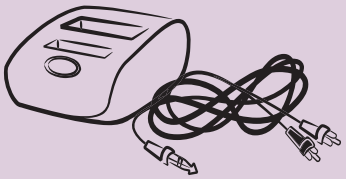

Hifi-Dock und RCA-Kabel

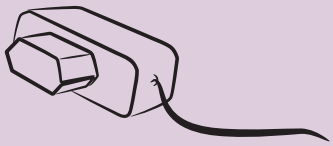

Netzteil 110 - 240 V/5 V Gleichstrom (DC)

AUX-Verlängerungskabel

Schnellstartanleitung

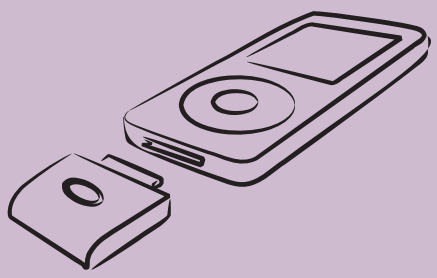

Aufstecken

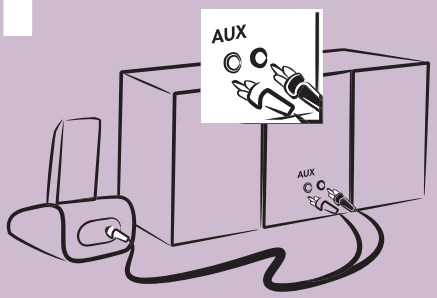

Anschließen

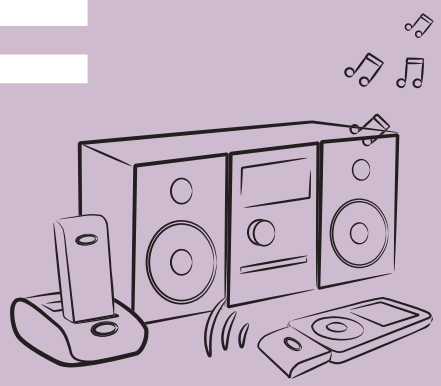

Abspielen

Haftungsausschluss

„Made for iPod" heißt, dass ein elektronisches Zubehörgerät speziell für den Anschluss an den iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.
Apple ist weder für den Betrieb dieses Geräts noch für dessen Einhaltung der jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften, Gesetze und Standards verantwortlich.

amazilla

An die Stereoanlage anschließen

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, dass Ihr Empfänger vollständig aufgeladen ist.

Schritt 1

- Schalten Sie Ihren iPod ein.
- Stecken Sie den Sender auf Ihren iPod.
- Die violette LED beginnt zu blinken, und der Sender versucht, eine Verbindung mit dem Empfänger herzustellen.

Schritt 2

- Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem Hifi-Dock und dem AUX-Anschluss Ihrer Stereoanlage.
- Versorgen Sie das Hifi-Dock über das Netzteil mit Strom.
- Schalten Sie Ihre Stereoanlage ein.
- Stecken Sie den Empfänger fest in das Hifi-Dock.

Schritt 3

- Drücken Sie kurz die On/Off-Taste (weniger als 1 Sekunde).
- Wenn die violette LED blinkt, sucht der Empfänger nach einer Verbindung mit dem Sender.
- Wenn die violette LED nicht blinkt, müssen Sie den Akku aufladen.

Schritt 4

- Es dauert einige Sekunden, bis der Sender und der Empfänger gekoppelt sind.
- Nach erfolgreicher Kopplung hört die violette LED auf zu blinken und leuchtet permanent.

Jetzt können Sie Ihre Musik kabellos über Ihre Stereoanlage wiedergeben und alle Funktionen Ihres iPod steuern!

Am Lautsprecher-Dock anschließen

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, dass Ihr Empfänger vollständig aufgeladen ist.

Schritt 1

- Schalten Sie Ihren iPod ein.
- Stecken Sie den Sender auf Ihren iPod.
- Die violette LED beginnt zu blinken, und der Sender versucht, eine Verbindung mit dem Empfänger herzustellen.

Schritt 2

- Schalten Sie Ihr Lautsprecher-Dock ein.
- Stecken Sie den Empfänger in die AUX-Buchse Ihres Lautsprecher-Dock.
- Falls die AUX-Buchse schwer zugänglich ist, verwenden Sie das AUX-Verlängerungskabel.

Schritt 3

- Drücken Sie kurz die On/Off-Taste (weniger als 1 Sekunde).
- Wenn die violette LED blinkt, sucht der Empfänger nach einer Verbindung mit dem Sender.
- Wenn die violette LED nicht blinkt, müssen Sie den Akku aufladen.

Schritt 4

- Es dauert einige Sekunden, bis der Sender und der Empfänger gekoppelt sind.
- Nach erfolgreicher Kopplung hört die violette LED auf zu blinken und leuchtet permanent.

Jetzt können Sie Ihre Musik kabellos über den Lautsprecher wiedergeben und sämtliche Funktionen Ihres iPod steuern!

Reichweite und Leistung

Amazilla nutzt zur Übertragung der Audio-Daten die 2,4 GHz-Technologie. Die Standardreichweite beträgt 12 Meter. Sie hängt jedoch von den jeweiligen Umgebungsbedingungen wie WiFi-Netzwerken, kabellosen Telefonen und Störstrahlungen anderer (kabelloser) Geräte ab.

Bedeutung der LED-Anzeigen

Sender

Anzeigemodus	Bedeutung
LED ist aus	- Sender ist nicht am iPod befestigt oder - iPod ist nicht kompatibel
LED blinkt	Sender befindet sich im Kopplungsmodus
LED leuchtet	Sender ist gekoppelt

Empfänger

Anzeigemodus	Bedeutung
Violette LED ist aus	Empfänger ist ausgeschaltet
Violette LED blinkt	Empfänger befindet sich im Kopplungsmodus
Violette LED leuchtet	Empfänger ist gekoppelt
Akku-Anzeige (rote LED) auf der Oberseite ist aus	- Akku ist vollständig geladen oder - Akku ist leer, wenn die Kopplungs-LED nicht blinkt
Akku-Anzeige (rote LED) auf der Oberseite blinkt	Akku schwach, Empfänger mit dem Netzteil oder Hifi-Dock aufladen
Akku-Anzeige (rote LED) auf der Oberseite leuchtet	Akku wird geladen

Aufladen

Amazilla-Empfänger aufladen

Der Empfänger verfügt über einen integrierten Akku, der sich über das Netzteil und/oder das Amazilla Hifi-Dock aufladen lässt. Sie können den Empfänger auch dann über das Netzteil mit Strom versorgen, während er mit Lautsprecher-Dock verbunden ist. Wenn der Akku des Empfängers vollständig aufgeladen ist, können Sie den Empfänger je nach Lautstärke und Entfernung ca. sechs Stunden nutzen.

iPod bei aufgestecktem Sender aufladen

Während der Sender am iPod befestigt ist, wird er von diesem mit Strom versorgt. Obwohl der Sender nur wenig Strom verbraucht, kann es vorkommen, dass Sie Ihren iPod gleichzeitig aufladen müssen. In diesem Fall brauchen Sie nur das Netzteil in den Sender stecken, um die kabellose Musikübertragung weiterzunutzen.

iPod im Hifi-Dock aufladen/Musik vom iPod über das Hifi-Dock wiedergeben

Wenn das Hifi-Dock über das Netzteil mit Strom versorgt wird, können Sie Ihren iPod mit der zu Ihrem Modell passenden Halterung in das Hifi-Dock stecken und darin aufladen. Sie können Ihren iPod auch in das Hifi-Dock stecken und die darauf gespeicherte Musik über Ihre Stereoanlage wiedergeben.

Tipp

Nach der Installation Ihres Hifi-Dock können Sie dieses ständig an Ihrer Stereoanlage angeschlossen lassen. Trennen Sie die Verbindungen also nicht. Dadurch können Sie Ihren iPod oder Empfänger jederzeit problemlos einstecken und nutzen.

iPod-Kompatibilität

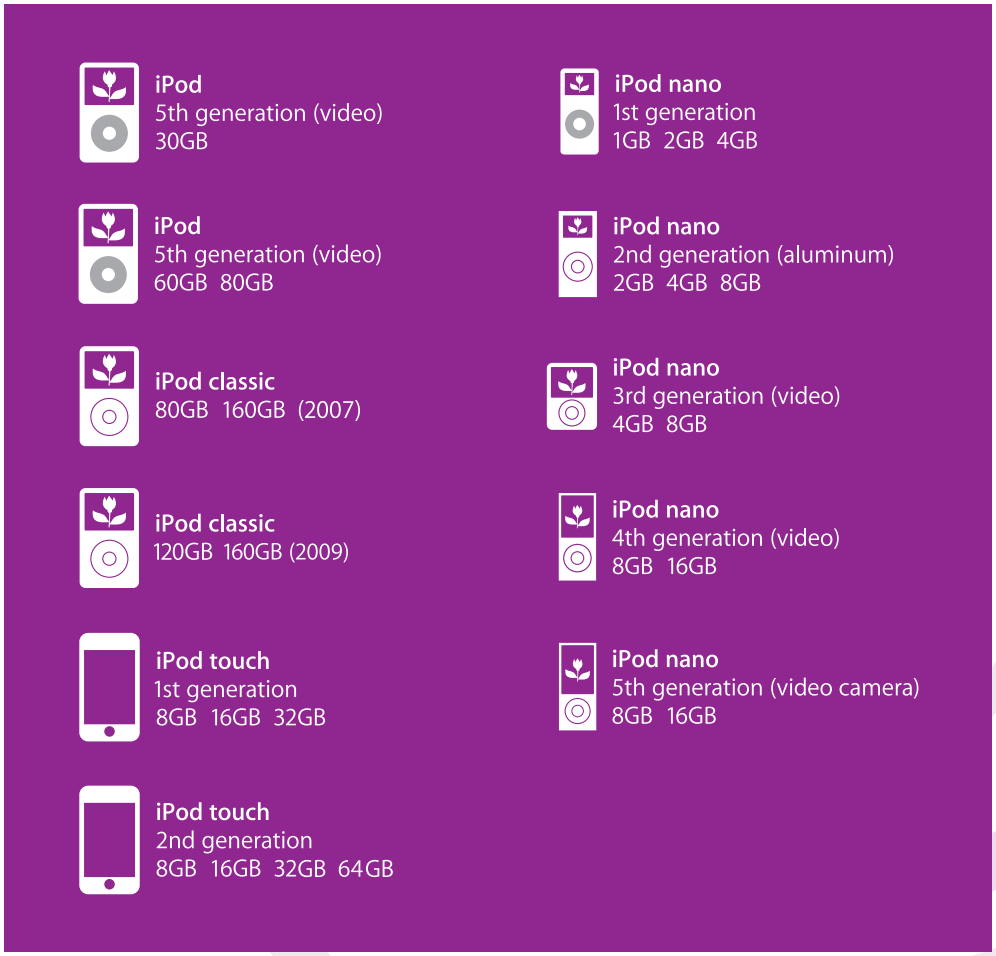

Der Sender ist am iPod und der Empfänger an meinem Lautsprecher-Dock angeschlossen, aber ich höre keinen Ton.

Stromversorgung

- Überprüfen Sie, ob der Akku des Empfänger aufgeladen ist (falls nicht müssen Sie ihn erst aufladen).
- Überprüfen Sie, dass der Akku Ihres iPod nicht leer ist.
- Überprüfen Sie, ob das Lautsprecher-Dock mit Strom versorgt wird und eingeschaltet ist.

Lautstärke

- Überprüfen Sie, dass der Lautstärkeregler Ihres Lautsprecher-Dock laut genug eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, dass der Lautstärkeregler Ihres iPod laut genug eingestellt ist.

Funktion

- Überprüfen Sie, dass Sie gerade einen Musiktitel wiedergeben.

Falls Sie das Problem mit den vorgenannten Hinweisen nicht lösen konnten:

- **Ziehen** Sie Ihren Sender und Empfänger **ab/heraus.**
- **Schalten** Sie Ihren iPod und das Lautsprecher-Dock **aus.**
- **Schalten** Sie Ihren iPod und das Lautsprecher-Dock wieder **ein.**
- **Stecken** Sie Ihren Sender und Empfänger wieder wie beschrieben **auf/hinein.**

Garantie und Kundendienst

Dieses Produkt wurde umfangreichen Tests unterzogen. Falls Sie dennoch auf Probleme stoßen sollten, lesen Sie bitte die ausführlichen Informationen auf unserer Website: www.amazilla.com/FAQ

Auf unserer Website finden Sie ausführliche Informationen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und können mehr über die anderen Spitzenprodukte von Amazilla erfahren: www.amazilla.com/FAQ

Zusätzliche Informationen und Warnhinweise

Schaltnetzteil (AC/DC)

EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Wechselstrom (AC)
AUSGANGSSPANNUNG: 5 V ⎓ 1000 mA Gleichstrom (DC)

Warnhinweise und Anleitung für den sicheren Gebrauch

- Dieses Produkt umfasst einen Sender, einen Empfänger, ein Netzteil und bei bestimmten Modellen auch ein Hifi-Dock.
- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit dem in der Produktverpackung mitgelieferten Netzteil. Andere Netzteile können die Produktkomponenten beschädigen.
- Das Produkt und das zugehörige Netzteil dürfen nicht mit eindringenden Flüssigkeiten oder Spritzwasser in Kontakt kommen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Produkt ab.
- Um die Stromversorgung des Geräts vollständig zu unterbinden, müssen Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Netzteil darf nicht abgedeckt werden bzw. muss dieses während der gesamten Gerätenutzungsdauer frei zugänglich sein.
- Der Empfänger verfügt über einen integrierten Akku. Setzen Sie den Empfänger keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aus.
- Beachten Sie die Umwelt- und Entsorgungsvorschriften für ausgediente Akkus und Batterien.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt (insgesamt oder teilweise) zu öffnen. Versuchen Sie nicht, den integrierten Akku des Empfängers auszutauschen.
- Dieses Produkt kann in Umgebungen mit einer Temperatur von -50°C bis +40°C betrieben werden.
- Dieses Produkt erzeugt während seiner Nutzung Wärme. Nutzen Sie das Gerät nur mit einem Mindestabstand von 5 cm zu anderen Gegenständen, damit es ausreichend belüftet wird.

Erfüllung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
(1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
(2) dieses Gerät muss gegen jegliche Störungen unempfindlich sein, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Aufstellen der Antenne an einem anderen Ort
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät erfüllt die FCC-Grenzwerte für Hochfrequenzfunkstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung.
Dieses Gerät darf nur mit einem Mindestabstand von 20 cm von Heizkörpern und Personen aufgestellt und betrieben werden.
Falls bestimmte Eigenschaften oder Merkmale dieses Geräts, die zur Vorschrifteneinhaltung erforderlich sind, ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Amazilla geändert werden, kann dem Nutzer die Betriebserlaubnis für dieses Gerät entzogen werden.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Gebruiksaanwijzing

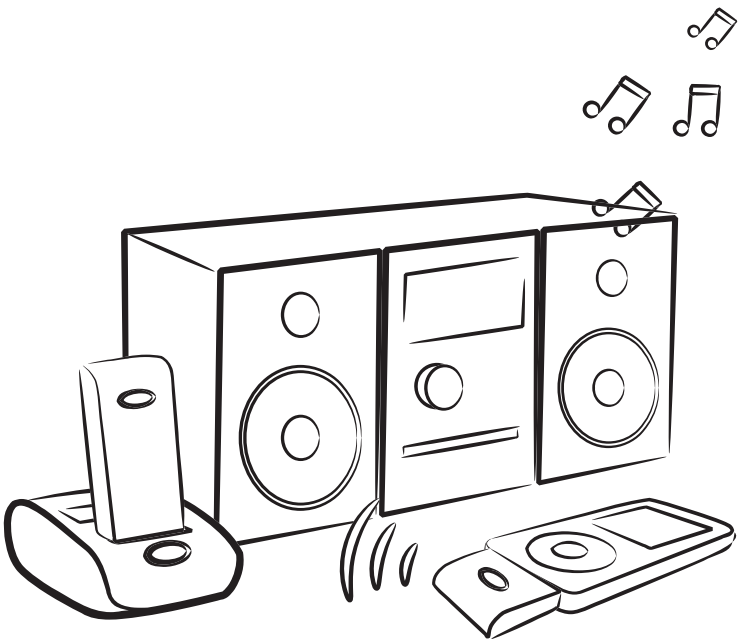

iWING SR-HD

Systeem nr. IAR-601

Inhoud verpakking

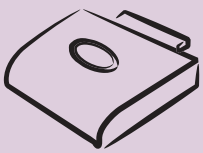

Zender 2,4 GHz

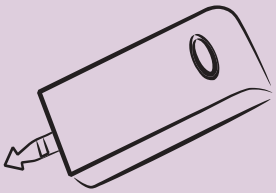

Ontvanger 2,4 GHz

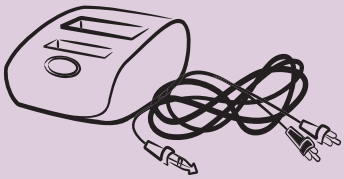

Hifi dock
en RCA kabel

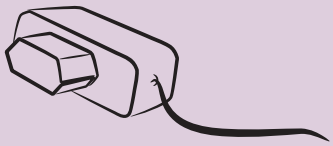

Adapter 110-240V /
DC 5V

AUX ver-
lengkabel

Snelstart

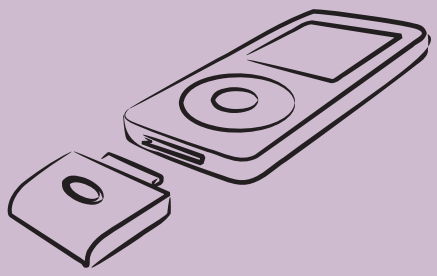

aansluiten

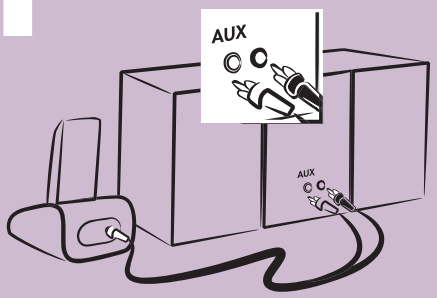

inpluggen

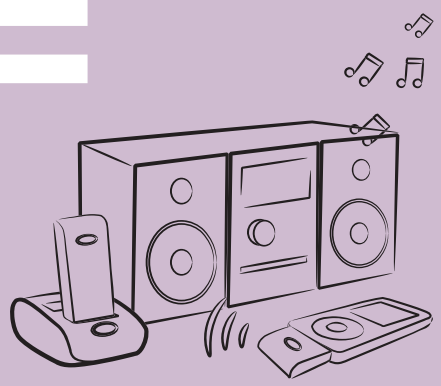

afspelen

Wettelijke aansprakelijkheid

"Made for iPod" betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op een iPod en dat de ontwikkelaar heeft gecertificeerd dat het aan de prestatienormen van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen of andere regelgeving.

amazilla

Aansluiten op Hifi installatie

Voor u begint, moet u zorgen dat uw ontvanger volledig is opgeladen.

Stap 1

- Zet uw iPod aan.
- Doe de zender in uw iPod.
- Het paarse lampje knippert – de zender zoekt een ontvanger om mee te koppelen.

Stap 2

- Doe de RCA kabel in het Hifi dock en in de AUX aansluitingen van de Hifi installatie.
- Voorzie het Hifi dock van stroom met de adapter.
- Zet uw Hifi installatie aan.
- Zet de ontvanger stevig in het Hifi dock.

Stap 3

- Druk kort (minder dan 1 seconde) op de on/off knop.
- Als het paarse lampje knippert, zoekt de ontvanger verbinding met de zender.
- Als het paarse lampje niet knippert, moet u de batterij opladen.

Stap 4

- Het duurt enkele seconden voor de zender en de ontvanger gekoppeld zijn.
- Zodra verbinding is gemaakt, stopt het paarse lampje met knipperen en blijft het continu branden.

Nu kunt u uw muziek draadloos afspelen via uw Hifi installatie en heeft u alles in de hand met uw iPod!

Aansluiten op luidsprekerdock

Voor u begint, moet u zorgen dat uw ontvanger volledig is opgeladen.

Stap 1

- Zet uw iPod aan.
- Doe de zender in uw iPod.
- Het paarse lampje knippert terwijl de zender een ontvanger zoekt om mee te koppelen.

Stap 2

- Zet uw luidsprekerdock aan.
- Doe de ontvanger in de AUX ingang van het luidsprekerdock.
- Als de AUX aansluiting moeilijk bereikbaar is, gebruikt u de AUX verlengkabel.

Stap 3

- Druk kort (minder dan 1 seconde) op de on/off knop.
- Als het paarse lampje knippert, zoekt de ontvanger verbinding met de zender.
- Als het paarse lampje niet knippert, moet u de batterij opladen.

Stap 4

- Het duurt enkele seconden voor de zender en de ontvanger gekoppeld zijn.
- Zodra verbinding is gemaakt, stopt het paarse lampje met knipperen en blijft het continu branden.

Nu kunt u uw muziek draadloos afspelen via de luidspreker en heeft u alles in de hand met uw iPod!

Bereik en prestaties

Amazilla gebruikt 2,4 GHz technologie voor het verzenden en ontvangen van geluid. Het normale bereik is 12 meter, maar dit is afhankelijk van de omgeving, zoals draadloze netwerken, draadloze telefoons en andere (draadloze) storingsbronnen.

Betekenis van de lampjes

Zender

Lampstatus	Betekenis
Lampje uit	- Zender is niet aangesloten op iPod, of - iPod is niet compatibel
Lampje knippert	Zender is bezig met koppelen
Lampje aan	Zender is gekoppeld

Ontvanger

Lampstatus	Betekenis
Paars lampje uit	Ontvanger staat uit
Paars lampje knippert	Ontvanger is bezig met koppelen
Paars lampje aan	Ontvanger is gekoppeld
Batterij-indicator (rood lampje) aan bovenkant is uit	- Batterij is volledig opgeladen, of - als het koppellampje niet knippert, is de batterij leeg
Batterij-indicator (rood lampje) aan bovenkant knippert	Batterij bijna leeg. U moet de ontvanger opladen met de lichtnetadapter of het Hifi dock.
Batterij-indicator (rood lampje) aan bovenkant brandt continu	Batterij wordt opgeladen

Opladen

De Amazilla ontvanger opladen

De ontvanger bevat een oplaadbare batterij, die met de adapter of het Amazilla Hifi dock kan worden opgeladen. U kunt de ontvanger met de adapter van stroom voorzien, ook als de ontvanger op het luidsprekerdock is aangesloten. Wanneer de batterij van de ontvanger volledig is opgeladen, is de gebruiksduur van de batterij ongeveer 6 uur, afhankelijk van het gebruik (volume, afstand).

iPod opladen terwijl de zender is aangesloten

Wanneer de zender is aangesloten, krijgt hij stroom uit de iPod. Hoewel het energieverbruik heel laag is, kan het zijn dat u tegelijk uw iPod moet of wilt opladen. Sluit eenvoudig uw adapter op de zender aan en u kunt doorgaan met de draadloze communicatie.

De iPod opladen/beluisteren via het Hifi dock

Als het Hifi dock door de adapter van stroom wordt voorzien, kunt u uw iPod met behulp van de houder voor uw model in het dock plaatsen om hem op te laden. U kunt ook uw iPod in het Hifi dock zetten om de muziek op de Hifi installatie weer te geven.

Tip

Wanneer uw Hifi dock geïnstalleerd is, kunt u het permanent op uw Hifi installatie aangesloten laten. Koppel het dock niet los. Zo staat het altijd klaar en hoeft u alleen nog maar de iPod of de ontvanger te plaatsen.

Compatibiliteit met de iPod

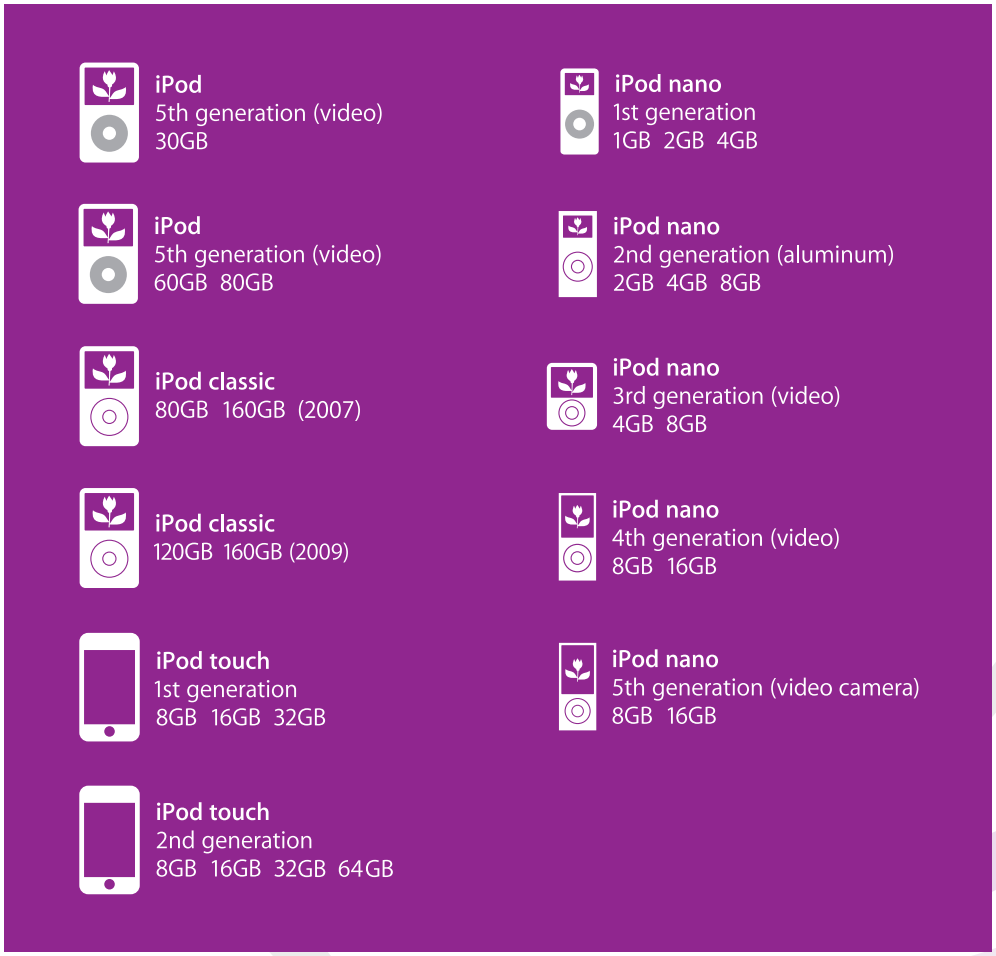

De zender is verbonden met een iPod en de ontvanger met mijn luidsprekerdock, maar ik hoor niets.

Elektriciteit

- kijk of de batterij van de ontvanger is opgeladen (zo nee, laad de ontvanger dan eerst op)
- kijk of de batterij van de iPod misschien leeg is
- controleer of het luidsprekerdock aan staat

Volume

- controleer of het volume van het luidsprekerdock misschien te zacht staat
- controleer of het volume van de iPod misschien te zacht staat

Bediening

- controleer of u wel iets afspeelt op de iPod

Als het bovenstaande niet geholpen heeft

- **verwijder de kabels** naar de zender en de ontvanger
- **stroom eraf** (schakel zowel iPod als luidsprekerdock uit)
- **stroom er weer op** (zet de iPod en het luidsprekerdock weer aan)
- **verbind de kabels** (sluit de zender en de ontvanger weer aan zoals eerder beschreven)

Garantie en service

Dit product is uitgebreid getest; als u desondanks problemen ondervindt, vindt u meer informatie op onze internetsite: www.amazilla.com/FAQ.

Ook voor andere vragen kunt u terecht op onze website, waar u bijvoorbeeld een overzicht met vaak gestelde vragen vindt, maar ook informatie over andere leuke producten van Amazilla: www.amazilla.com/FAQ.

Aanvullende informatie en waarschuwingen

Schakelende lichtnetadapter

WISSELSTROOM INGANG: 100-240 V, 50/60 Hz
GELIJKSTROOM UITGANG: 5 V ⎓ 1000 mA

Waarschuwingen en richtlijnen voor veilig gebruik

- Dit product bestaat uit een zender, een ontvanger, een lichtnetadapter en - bij bepaalde modellen - een Hifi dock.
- Gebruik dit product uitsluitend met de in de verpakking meegeleverde lichtnetadapter. Als u een andere netvoeding gebruikt, kunt u de toestellen beschadigen.
- Het product en de lichtnetadapter mogen niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op worden gezet (bijv. een vaas).
- Om het product geheel uit te schakelen, moet de lichtnetadapter van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
- Wanneer de lichtnetadapter op het stopcontact is aangesloten, moet hij makkelijk toegankelijk zijn.
- De ontvanger bevat een oplaadbare batterij. Stel de ontvanger niet bloot aan te hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
- Houd aan het einde van de levensduur van het product rekening met de milieuaspecten van oplaadbare batterijen.
- Probeer niet om (een onderdeel van) het product te openen. Probeer de oplaadbare batterij van de ontvanger niet te vervangen.
- Het product kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van -5 °C tot +40 °C.
- Tijdens gebruik produceert het product warmte. Zorg dat er rond het product voldoende ruimte is voor ventilatie (min. 5 cm)

FCC normen (VS)

Deze apparatuur voldoet aan Part 15 van de FCC normen. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:
1. Deze apparatuur mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. Deze apparatuur moet storingen uit de omgeving accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking zouden kunnen veroorzaken.

Waarschuwing

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor Klasse B digitale producten zoals vastgelegd in Part 15 van de FCC normen. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen stoorsignalen in de woonomgeving.
Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitzenden; als de apparatuur niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit de radiocommunicatie beïnvloeden.
Er is echter geen garantie dat in een specifieke installatie geen storingen zullen optreden. Als deze apparatuur toch invloed heeft op radio- of tv-ontvangst, wat u kunt controleren door de apparatuur uit en weer aan te zetten, adviseren wij u om te proberen de storing op te heffen door middel van de volgende maatregelen:

- Kies een andere richting voor de ontvangantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en het toestel waarvan de ontvangst wordt gestoord.
- Sluit de apparatuur aan op een andere lichtnetgroep dan het toestel waarvan de ontvangst wordt gestoord.
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio/televisiemonteur.

Deze apparatuur voldoet aan limieten voor blootstelling aan radiogolven die de FCC heeft vestgesteld voor een niet gecontroleerde omgeving.
Bij installatie en gebruik van deze apparatuur moet u een afstand van minimaal 20 centimeter bewaren tussen de zender en uw lichaam.
Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Amazilla
(die er zorg voor dient te dragen dat de apparatuur aan de normen voldoet) kunnen ertoe leiden dat uw toestemming om de apparatuur te gebruiken vervalt.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Manual de usuario

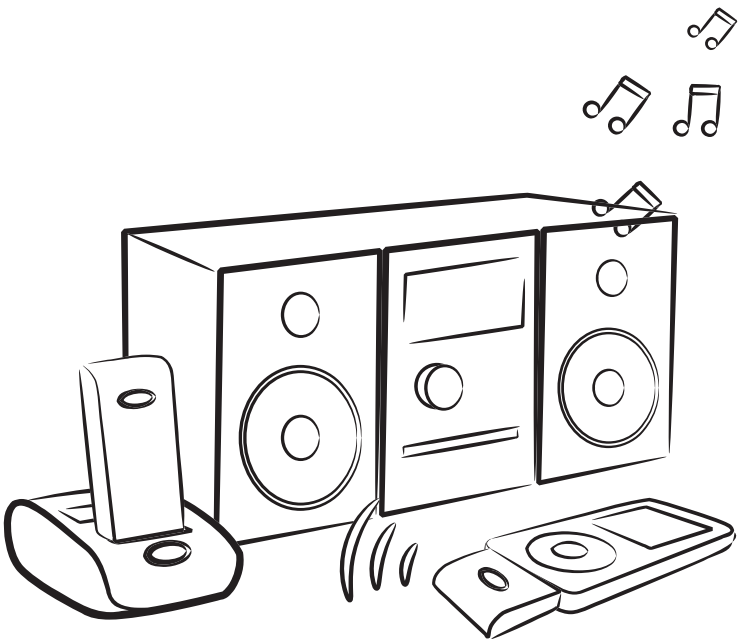

iWING SR-HD

N° de sistema IAR-601

¿Qué hay dentro?

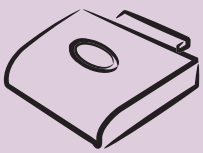

Emisor 2,4 GHz

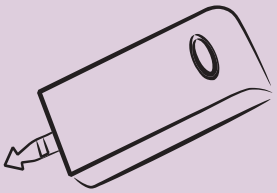

Receptor 2,4 GHz

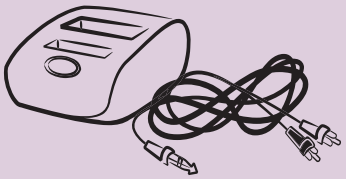

Base Hifi y Cable RCA

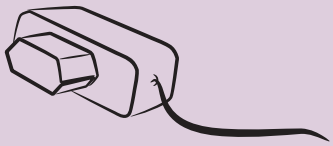

Adaptador 110-240V / CC 5,0V

Cable de extensión AUX

Guía rápida

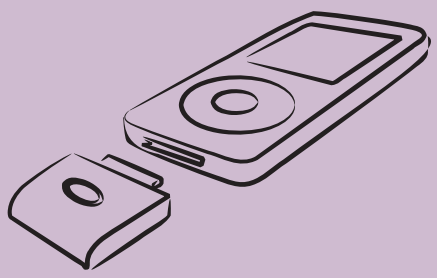

conectar

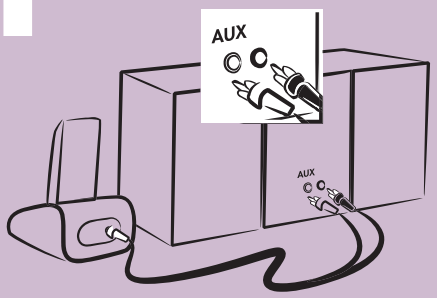

enchufar

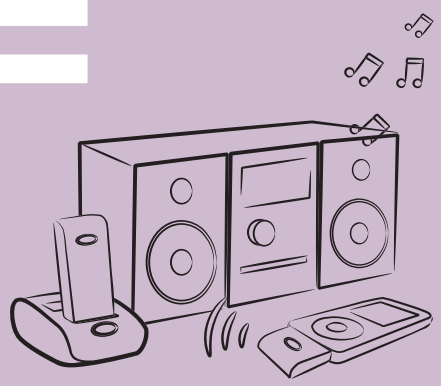

reproducir

Exención de responsabilidad legal

"Made for iPod" significa que se ha diseñado un accesorio electrónico para conectarse específicamente a iPod y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de rendimiento de Apple.
Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con las normas de seguridad y reguladoras.

amazilla

Conexión al sistema Hifi

Antes de empezar, asegúrese de que el receptor está totalmente cargado.

Paso 1

- Enchufe su iPod.
- Enchufe el emisor en su iPod.
- El LED morado parpadeará; el emisor está intentando conectarse con el receptor.

Paso 2

- Conecte el cable RCA a la base Hifi y a la clavija AUX del sistema Hifi.
- Alimente la base Hifi con el adaptador.
- Encienda su sistema Hifi.
- Enchufe el receptor firmemente a la base Hifi.

Paso 3

- Pulse brevemente (durante menos de 1 segundo) el botón On/Off.
- Si parpadea la luz morada, el receptor está buscando una conexión con el remitente.
- Si la luz morada no parpadea, tiene que recargar la batería.

Paso 4

- Llevará algunos segundos hasta que el remitente y el receptor se conecten.
- Una vez conectados, la luz morada dejará de parpadear y brillará constantemente.

Ya puede reproducir su música sin cables a través de su sistema Hifi y tener el control total en su iPod.

Conexión a la base de altavoces

Antes de empezar, asegúrese de que el receptor está totalmente cargado.

Paso 1

- Enchufe su iPod.
- Enchufe el emisor en su iPod.
- El LED morado parpadeará; el emisor está intentando conectarse con el receptor.

Paso 2

- Encienda su base de altavoces.
- Enchufe el receptor en la clavija AUX de la base de altavoces.
- Si es difícil acceder a la clavija AUX, utilice el cable de extensión AUX.

Paso 3

- Pulse brevemente (durante menos de 1 segundo) el botón On/Off.
- Si parpadea la luz morada, el receptor está buscando una conexión con el remitente.
- Si la luz morada no parpadea, tiene que recargar la batería.

Paso 4

- Llevará algunos segundos hasta que el remitente y el receptor se conecten.
- Una vez conectados, la luz morada dejará de parpadear y brillará constantemente.

Ya puede reproducir su música sin cables a través del altavoz y tener el control total en su iPod.

Rango y rendimiento

Amazilla utiliza tecnología de 2,4 GHz para enviar y recibir audio. El rango estándar es 12 metros (36 pies) pero depende de las condiciones medioambientales como redes wifi, teléfonos inalámbricos y otras interferencias (inalámbricas).

Definiciones de luz LED

Emisor

Modo parpadeo	Definición
LED apagado	- El emisor no está enchufado al iPod o - el iPod no es compatible
LED parpadeante	El emisor está en modo acoplamiento.
LED encendido	El emisor está acoplado.

Receptor

Modo parpadeo	Definición
LED morado apagado	El receptor está en estado apagado.
LED morado parpadeando	El receptor está en modo acoplamiento.
LED morado encendido	El receptor está acoplado
Indicador de batería (LED rojo) en la parte superior apagado	- La batería está totalmente cargada, o - si el LED de acoplamiento no parpadea, la batería está vacía.
Indicador de batería (LED rojo) en la parte superior parpadeando	Batería baja. Tiene que recargar el receptor con el adaptador o la base Hifi.
Indicador de batería (LED rojo) en la parte superior encendido.	La batería está cargándose.

Carga

Carga del receptor Amazilla

El receptor contiene una batería recargable que puede cargarse mediante el adaptador y/o mediante la base Amazilla Hifi. Puede alimentar el receptor con el adaptador, incluso mientras el receptor está enchufado a la base de altavoces. Cuando la batería del receptor está totalmente cargada, la batería dura +/- 6 horas, en función del uso (volumen, distancia).

Carga del iPod cuando el emisor está conectado

Cuando el emisor está conectado, utilizará la alimentación del iPod. Aunque el consumo de energía es muy bajo, puede que necesite recargar su iPod simultáneamente. Simplemente enchufe su adaptador al emisor y puede proceder a utilizar la comunicación inalámbrica.

Cargar/reproducir el iPod mediante la base Hifi

Si la base Hifi es alimentada a través del adaptador, puede enchufar su iPod con el uso del soporte adecuado para su modelo, y a continuación, cargarlo. También puede enchufar su iPod a la base Hifi y reproducir la música a través del sistema Hifi.

Consejo

Una vez que su base Hifi está instalada, puede dejarla permanentemente conectada a su sistema Hifi. No la desconecte. De este modo, siempre estará preparado para enchufar el iPod o receptor sin problemas.

Compatibilidad con iPod

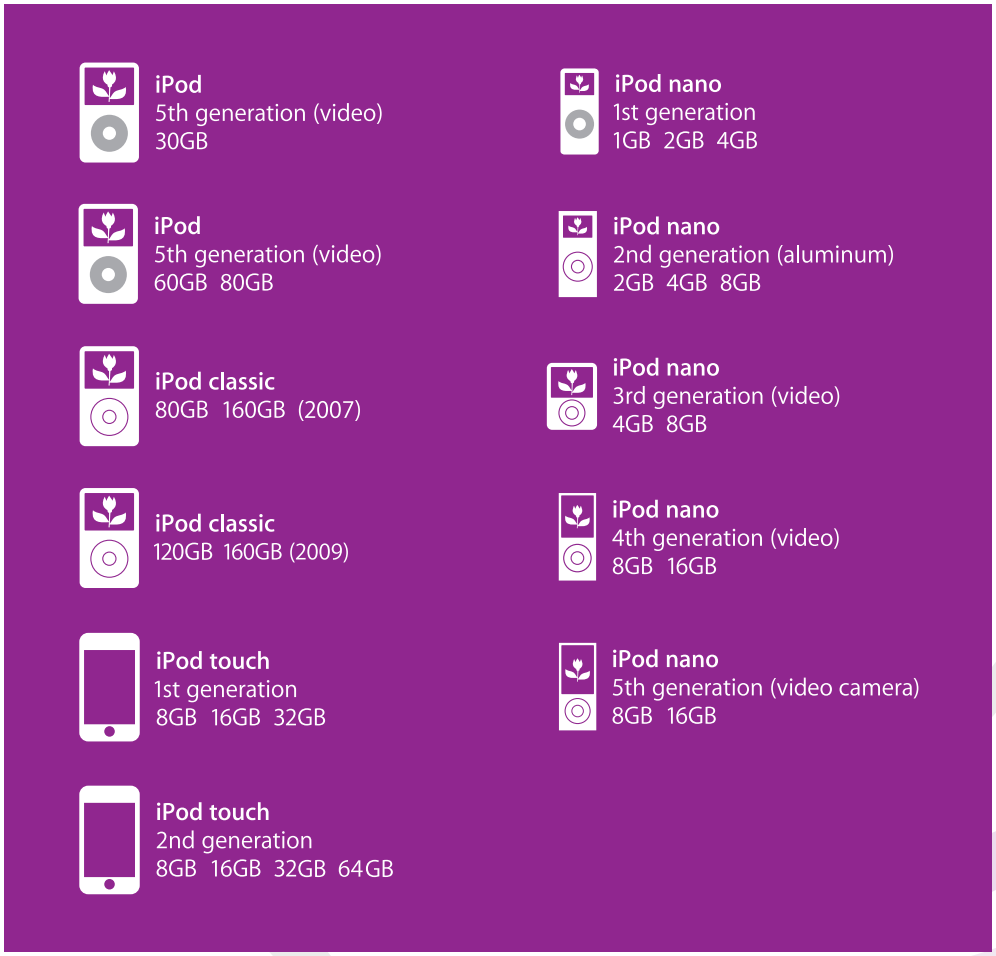

El emisor está conectado a un iPod y el receptor está conectado a mi base de altavoces, pero no produce sonido.

Alimentación

- compruebe si la batería del receptor está cargada (si no, cargue primero el receptor).
- compruebe si la batería del iPod no está vacía.
- verifique si la base de altavoces está conectada a la corriente.

Volumen

- verifique si el volumen de la base de altavoces está activado.
- verifique si el volumen del iPod está activado.

Funcionalidad

- verifique si está reproduciendo una canción.

Si lo anterior no le resulta útil

- **desenchufe** el emisor y el receptor.
- **desconecte de la corriente** (tanto el iPod como la base de altavoces)
- **conecte a la corriente** (reactive el iPod y la base de altavoces).
- **enchufe** (conecte el emisor y el receptor como se describe).

Garantía y servicio

Este producto ha sido sometido a rigurosas pruebas. Sin embargo, si experimenta algún problema, por favor consulte nuestra página web para más información: www.amazilla.com/FAQ.

Para más información, puede visitar nuestra página web y consultar más preguntas frecuentes y/o otros increíbles productos de Amazilla: www.amazilla.com/FAQ.

Adaptador de potencia de conmutación CA

ENTRADA CA: 100-240V ~ 50/60Hz
SALIDA CC: 5V ⎓ 1000mA

Advertencias y directrices para un uso seguro

- Este producto consta de un emisor, un receptor, un adaptador de potencia y para determinados modelos, una base Hifi.
- Utilice este producto solo con el adaptador de potencia suministrado en el paquete del producto. El uso de otra alimentación puede dañar esta unidad.
- El producto y el adaptador CA/CC no deben ser expuestos a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Para desconectar completamente la entrada de potencia, el adaptador CA/CC del aparato se desconectará de la alimentación.
- El adaptador CA/CC del aparato no debe ser obstruido NI debe accederse fácilmente durante el uso previsto.
- El receptor contiene una batería recargable. No exponga el receptor a calor excesivo como rayos de sol, fuego o similar.
- Ha de prestarse atención a los aspectos medioambientales del desecho de baterías.
- No intente abrir el (ninguna parte del) producto. No intente reemplazar la batería recargable del receptor.
- El producto funciona en un entorno con una temperatura entre -5° C - + 40° C (23F - 104F).
- Mientras está en funcionamiento, el producto generará calor. Asegúrese de que hay suficiente espacio para ventilar (mín. 5 cm) alrededor del producto.

Conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1. Este dispositivo no puede provocar interferencias nocivas, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que puede provocar un funcionamiento indeseado.

Aviso

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. Estos límites estás diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia nociva a la radiocomunicación.
Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causa interferencias nocivas a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico experto de radio o televisión para que le asesore.

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones.
Este equipo ha de ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.

Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por Amazilla, responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario para operar con el equipo.

Made for iPod

amazilla®

free as a bird

Manuale dell'utente

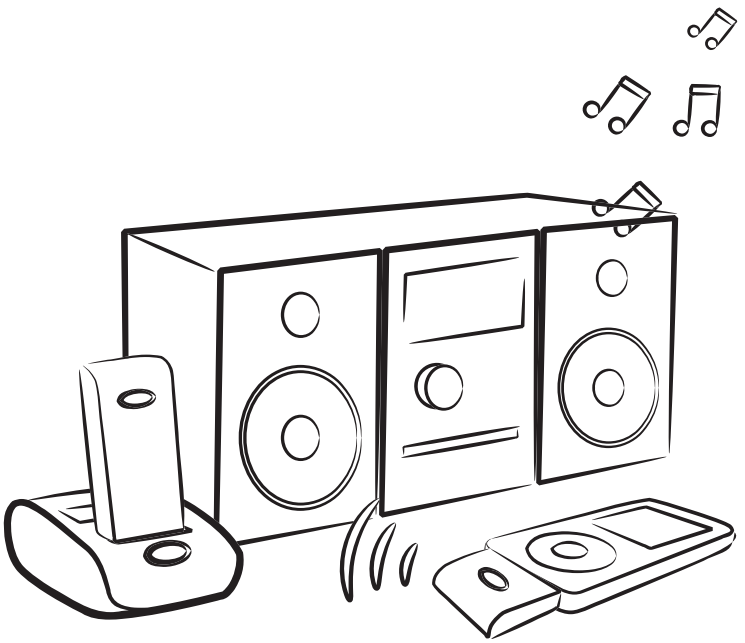

iWING SR-HD

N. sistema IAR-601

Contenuto della confezione

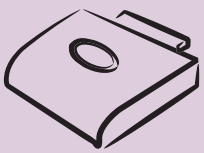

Trasmettitore 2,4 GHz

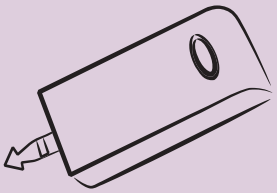

Ricevitore 2,4 GHz

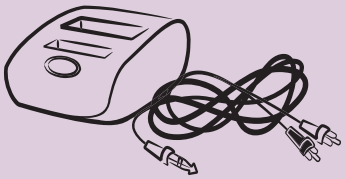

Alloggiamento Hifi e cavo RCA

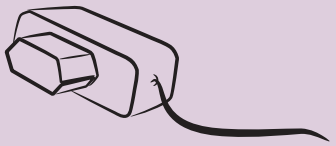

Alimentatore 110-240 V / C.C. 5,0 V

Prolunga AUX

Guida rapida

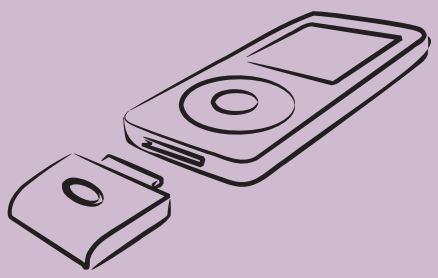

attacca

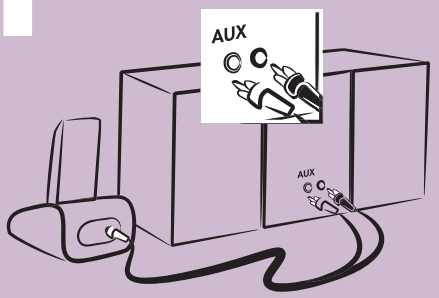

collega

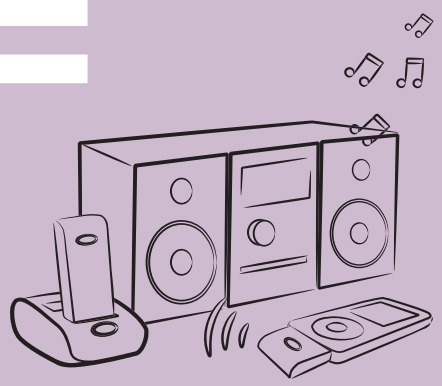

riproduci

Esclusione di responsabilità

"Made for iPod" significa che un accessorio elettronico è stato studiato per essere specificamente collegato a un iPod ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.
Apple non è responsabile del funzionamento del dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

amazilla

Collegamento a un impianto Hifi

Prima di iniziare, accertarsi che il ricevitore sia completamente carico.

Passaggio 1

- Accendere l'iPod.
- Collegare il trasmettitore all'iPod.
- La spia viola lampeggerà; ciò significa che il trasmettitore sta tentando di collegarsi al ricevitore.

Passaggio 2

- Collegare il cavo RCA all'alloggiamento Hifi e alla presa AUX dell'impianto Hifi.
- Accendere l'alloggiamento Hifi con l'alimentatore.
- Accendere l'impianto Hifi.
- Collegare saldamente il ricevitore all'alloggiamento Hifi.

Passaggio 3

- Premere brevemente (meno di 1 secondo) il tasto On/Off.
- Se la spia viola lampeggia, il ricevitore sta tentando un collegamento con il trasmettitore.
- Se la spia viola non lampeggia, è necessario togliere e rimettere la batteria.

Passaggio 4

- Il collegamento tra trasmettitore e ricevitore richiede alcuni secondi.
- Una volta collegati, la spia viola smette di lampeggiare e resta accesa fissa.

A questo punto è possibile ascoltare la musica in modalità wireless attraverso l'impianto Hifi e avere il controllo completo attraverso l'iPod!

Collegamento a un alloggiamento altoparlante

Prima di iniziare, accertarsi che il ricevitore sia completamente carico.

Passaggio 1

- Accendere l'iPod.
- Collegare il trasmettitore all'iPod.
- La spia viola lampeggerà; ciò significa che il trasmettitore sta tentando di collegarsi al ricevitore.

Passaggio 2

- Accendere l'alloggiamento altoparlante.
- Collegare il ricevitore alla presa AUX dell'alloggiamento altoparlante.
- Se la presa AUX è in una posizione difficile da raggiungere, utilizzare la prolunga AUX.

Passaggio 3

- Premere brevemente (meno di 1 secondo) il tasto On/Off.
- Se la spia viola lampeggia, il ricevitore sta tentando un collegamento con il trasmettitore.
- Se la spia viola non lampeggia, è necessario togliere e rimettere la batteria.

Passaggio 4

- Il collegamento tra trasmettitore e ricevitore richiede alcuni secondi.
- Una volta collegati, la spia viola smette di lampeggiare e resta accesa fissa.

A questo punto è possibile ascoltare la musica in modalità wireless attraverso l'altoparlante e avere il controllo completo attraverso l'iPod!

Distanze d'uso e prestazioni

Amazilla utilizza una tecnologia a 2,4 GHz per l'invio e la ricezione dell'audio. La distanza d'uso standard è di 12 metri (36 piedi) ma questa dipende dalle condizioni ambientali come la presenza di reti wi-fi, telefoni cordless e altre interferenze wireless.

Spiegazione delle spie luminose

Trasmettitore

Modalità di lampeggio	Significato
Spia spenta	- Il trasmettitore non è collegato all'iPod, oppure - L'iPod non è compatibile
Spia lampeggiante	Il trasmettitore è in modalità di accoppiamento
Spia accesa	Il trasmettitore è accoppiato

Ricevitore

Modalità di lampeggio	Significato
Spia viola spenta	Il ricevitore è spento
Spia viola lampeggiante	Il ricevitore è in modalità di accoppiamento
Spia viola accesa	Il ricevitore è accoppiato
Indicatore della batteria (spia rossa) superiore spento	- La batteria è completamente carica, oppure - Se la spia di accoppiamento non lampeggia, la batteria è scarica
Indicatore della batteria (spia rossa) superiore lampeggiante	La batteria è scarica. Ricaricare il ricevitore mediante l'alimentatore o l'alloggiamento Hifi
Indicatore della batteria (spia rossa) superiore acceso	La batteria si sta ricaricando.

Ricarica

Ricarica del ricevitore Amazilla

Il ricevitore contiene una batteria ricaricabile che può essere ricaricata mediante l'alimentatore e/o l'alloggiamento Amazilla Hifi. È possibile collegare il ricevitore all'alimentatore anche quando è inserito nell'alloggiamento altoparlante. La durata della batteria del ricevitore, quando completamente carica, è di +/- 6 ore, a seconda dell'uso (volume, distanza).

Ricarica dell'iPod con il trasmettitore collegato

Quando il trasmettitore è collegato, utilizza la carica dell'iPod. Sebbene il consumo sia molto basso, potrebbe essere necessario ricaricare simultaneamente l'iPod. È sufficiente collegare l'alimentatore al trasmettitore per poter utilizzare la comunicazione wireless.

Ricarica/riproduzione dell'iPod attraverso l'alloggiamento Hifi

Se l'alloggiamento Hifi è alimentato attraverso l'alimentatore, è possibile collegare l'iPod mediante la staffa adatta al modello in uso e caricarlo. È anche possibile collegare l'iPod all'alloggiamento Hifi e riprodurre musica attraverso l'impianto Hifi.

Suggerimento

Una volta installato, l'alloggiamento Hifi può essere lasciato permanentemente collegato all'impianto Hifi. Non scollegarlo. In questo modo è sempre possibile collegare l'iPod o il ricevitore in maniera semplice e rapida.

Compatibilità con iPod

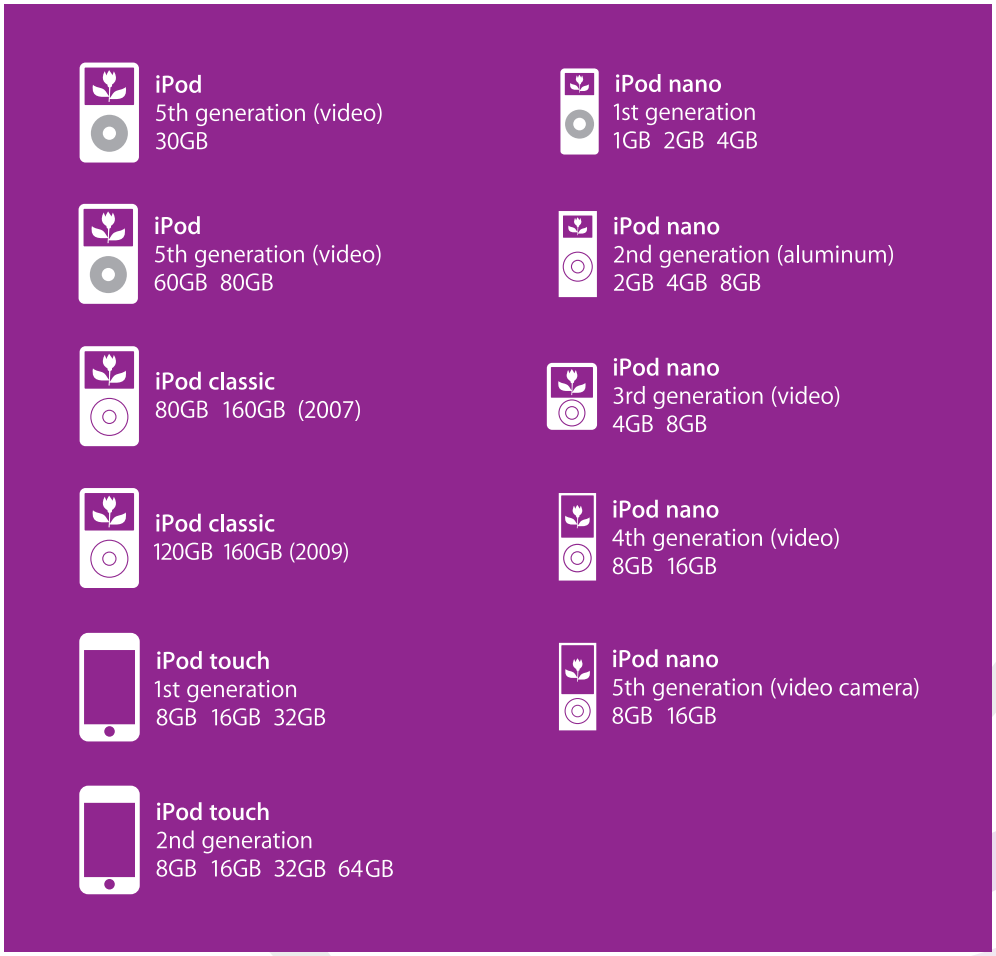

Il trasmettitore è collegato all'iPod e il ricevitore è collegato all'alloggiamento altoparlante ma non viene emesso alcun suono.

Alimentazione

- Verificare che la batteria del ricevitore sia carica (in caso contrario, ricaricare prima il ricevitore)
- Verificare che la batteria dell'iPod non sia scarica
- Verificare che l'alloggiamento altoparlante sia acceso

Volume

- Verificare che il volume dell'alloggiamento altoparlante sia acceso
- Verificare che il volume dell'iPod sia acceso

Funzionalità

- Verificare che vi sia un brano in riproduzione

Se nessuna delle suddette verifiche risolve il problema

- **Scollegare** trasmettitore e ricevitore
- **Spegnere** le unità (sia l'iPod sia l'alloggiamento altoparlante)
- **Accendere** le unità (sia l'iPod sia l'alloggiamento altoparlante)
- **Collegare** trasmettitore e ricevitore come descritto

Garanzia e assistenza

Questo prodotto è stato testato a fondo; tuttavia, in caso si riscontrassero problemi, consultare il sito web per ulteriori informazioni: www.amazilla.com/FAQ

Per maggiori dettagli e/o per altri fantastici prodotti Amazilla, visitare la sezione delle domande frequenti sul sito web all'indirizzo: www.amazilla.com/FAQ

Alimentatore C.A.

INGRESSO C.A.: 100-240 V ~ 50/60 Hz
USCITA D.C.: 5 V ⎓ 1000 mA

Avvertenze e linee guida per un uso corretto del prodotto

- Questo prodotto è composto da un trasmettitore, un ricevitore, un alimentatore e per alcuni modelli, un alloggiamento Hifi.
- Usare il prodotto esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione. L'uso di un alimentatore diverso può danneggiare le unità.
- Tenere il prodotto e l'alimentatore CA/CC lontano da schizzi e spruzzi e non appoggiare alcun oggetto contenente liquidi, come vasi, sul prodotto.
- Per scollegare completamente l'alimentazione, staccare l'alimentatore CA/CC dell'apparato dalla presa di corrente.
- L'alimentatore CA/CC dell'apparato non deve essere ostruito OPPURE deve essere facilmente accessibile durante l'uso.
- Il ricevitore contiene una batteria ricaricabile. Non esporre il ricevitore a calore eccessivo come sole, fuoco e simili.
- Smaltire la batteria nel rispetto delle norme di salvaguardia dell'ambiente.
- Non tentare di aprire alcuna parte del prodotto. Non tentare di sostituire la batteria ricaricabile del ricevitore.
- Il prodotto funziona in ambienti con una temperatura compresa tra -5° C e + 40° C (23° F - 104° F).
- Durante il funzionamento, il prodotto genera calore. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la ventilazione (5 cm minimo) attorno al prodotto.

Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Il dispositivo non può causare interferenze dannose, e
2. Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza

Questo apparecchio è stato testato e riscontrato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e usato secondo le istruzioni,¬ può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabile spegnendolo e accendendolo, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ricevere assistenza.

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC sull'esposizione alle radiazioni RF stabiliti per un ambiente non controllato.
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 centimetri tra il trasmettitore e l'utente.

Eventuali modifiche all'unità non espressamente approvate da Amazilla, responsabile della conformità, possono invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.